


FI


KÄYTTÖOHJE

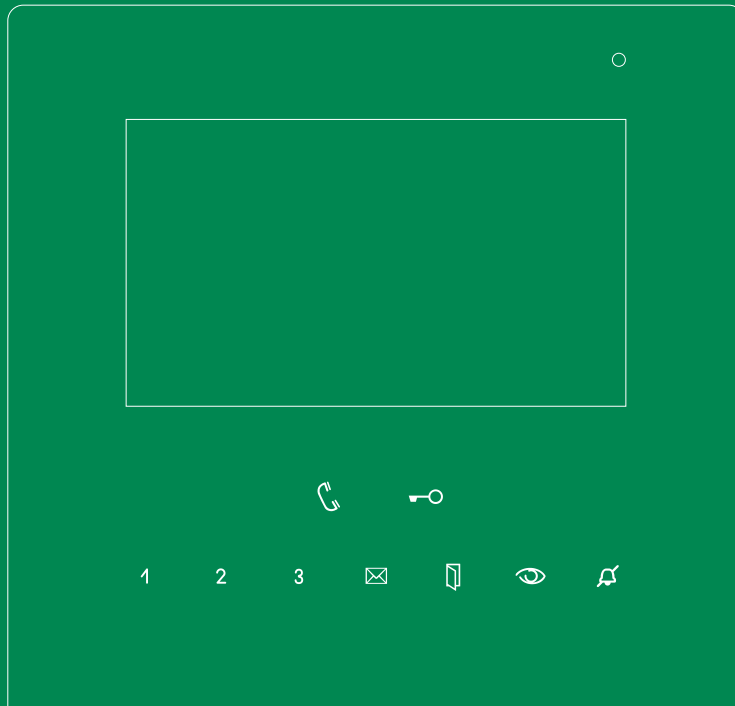

Käyttäjän käyttöohje Icona ViP monitorille Art. 6602W - 6602W/BM - 6602WK

 **Comelit**<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

## ICONA MONITORIN KUVAS

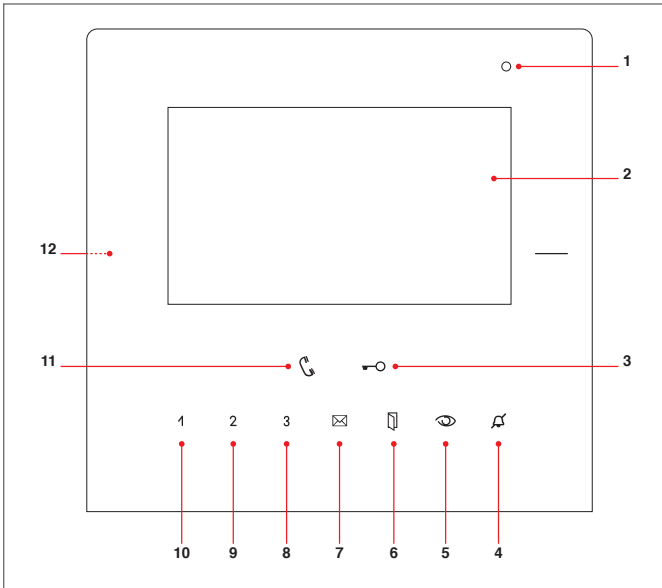


1. Mikrofoni
2. 4.3" Kosketusnäyttö
3. Ovenavauspainike
4. Mykistyskytkin
5. Varalla (ohjelmoitavissa lisätoimintoja)
6. Varalla (ohjelmoitavissa lisätoimintoja)
7. Videomuistipainike, vastaamattomat puhelut.
8. Varalla (ohjelmoitavissa lisätoimintoja)
9. Varalla (ohjelmoitavissa lisätoimintoja)
10. Varalla (ohjelmoitavissa lisätoimintoja)
11. Puheyhteys / Vastauspainike
12. Micro SD Korttipaikka

## HIPAISUPAINIKKEIDEN TOIMINTA


- Aukaisee puheyhteyden ja vastaa kutsuun ovelta. Painettaessa uudelleen sulkee puheyhteyden ovelle.
- Ovenavauspainike. Aukaisee painettaessa oven. Lyhyt painallus riittää
- 1** Lisäpainike. Ohjelmoitavissa lisätoimintoja kuten, Sisäsoitto, lisäovenavaus, IO automaatio ohjaukset
- 2** Lisäpainike. Ohjelmoitavissa lisätoimintoja kuten, Sisäsoitto, lisäovenavaus, IO automaatio ohjaukset
- 3** Lisäpainike. Ohjelmoitavissa lisätoimintoja kuten, Sisäsoitto, lisäovenavaus, IO automaatio ohjaukset
- Videomuistipainike  
Vastaamattomista kutsuista tallentuu automaattisesti videoviesti. Painiketta painettaessa aukeaa videomuistivalikko. Kosketusnäytöltä voidaan valita haluttu videoviesti katsottavaksi.
- Lisäpainike. Ohjelmoitavissa lisätoimintoja kuten, Sisäsoitto, lisäovenavaus, IO automaatio ohjaukset.
- Lisäpainike. Ohjelmoitavissa lisätoimintoja kuten, Sisäsoitto, lisäovenavaus, IO automaatio ohjaukset  
Lisäkameravalikko jos IP kameroita asennettuna.
- Mykistyskytkin.  
Painiketta koskettamalla monitori kytkeytyy mykistettyyn tilaan eikä toista hälytysääniä kutsuista.  
Valon palaessa monitori on mykistettynä.  
Painiketta koskettamalla uudelleen monitori palaa normaaliin tilaan ja hälyttää kutsuista.

## Hipaisupainikkeiden toiminta, lyhyt painallus.

- Hipaisupainikkeet saadaan näkyville painalluksella tai pyyhkäisyllä.
- Toimintaa voidaan vaihtaa  
SETUP -> General parameters -> Swipe keys
- Esimerkki A Painallus      Esimerkki B Pyyhkäisy

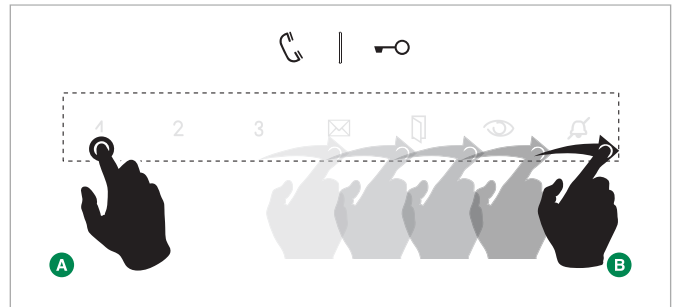

## NÄYTÖN SULKEMINEN

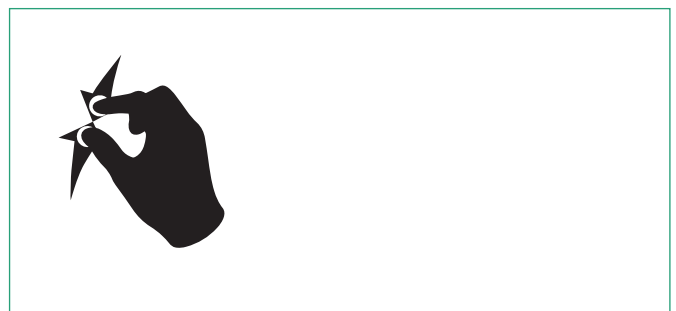

► Valikoissa navigointi kosketusnäytöllä.



► Menupainike siirtyy päävalikkoon.




► Palaa edelliselle sivulle.

## PÄÄVALIKKO



Kuvakkeiden määrä vaihtelee järjestelmäkoonpanon mukaisesti. Paina kohdetta lyhyesti avataksesi alavalikon.

- Näyön ollessa sammunut, paina näyttöä avataksesi päävalikko.

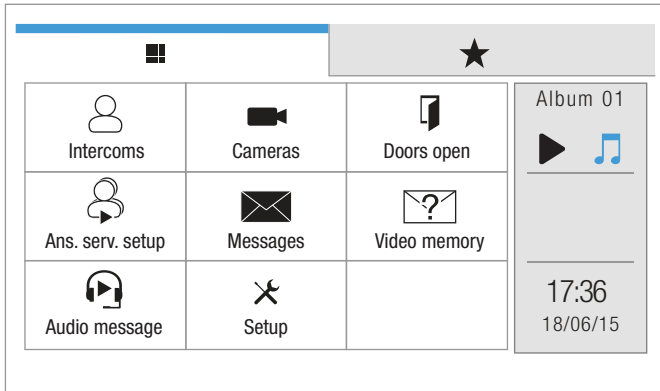

## SUOSIKKIPALKKI JA SUOSIKKI VÄLILEHTI

- Kuvaketta pitkään painettua voidaan lisätä kyseinen valikko tai toiminto suosikkipalkkiin tai suosikki välilehteen.
- Suosikkipalkkiin (Favourites bar) lisättäessä kuvake tai toiminto näkyy eri valikoissa yläreunassa
- Suosikki välilehti (Favourites page) lisättäessä kuvake tai toiminto näkyy omassa valikossaan, johon pääsee päävalikosta painamalla tähteä.

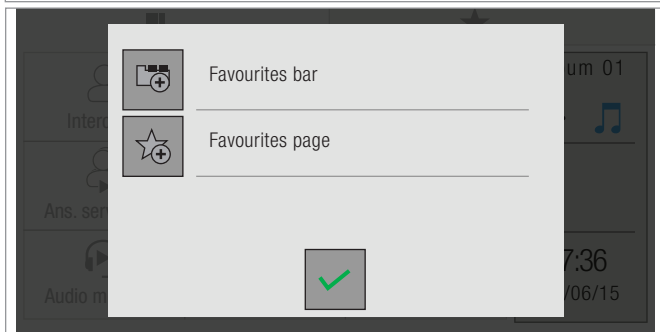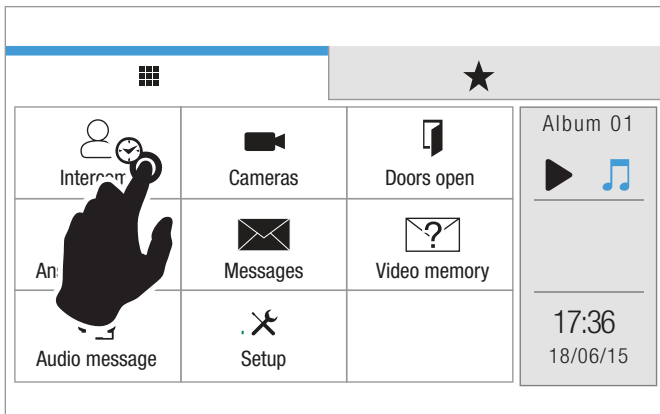

## VIDEO TALLENNUS

Video memory kuvakkeella valitaan vastaamattomien puheluiden videon tallennus päälle / pois.



- Paina kuvaketta aktivoiaksesi vastaamattomien puheluiden lyhyt video tallennus.




- » Kuvake vaihtaa väriä kun vastaamattomien puheluiden video tallennus on aktivoitu.


## ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Äänenvoimakkuuden säätö valikossa hallitaan laitteen eri toimintoihin liittyviä äänenvoimakkuuksia.

SETUP -> GENERAL PARAMETERS -> ADJUSTING THE VOLUME

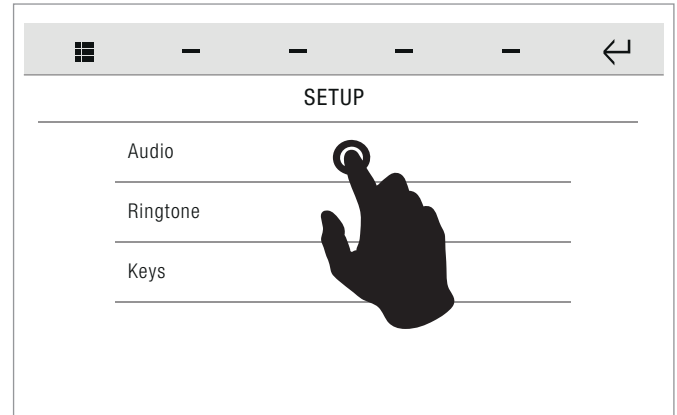


- Paina haluttua ääntä, jota säätää.

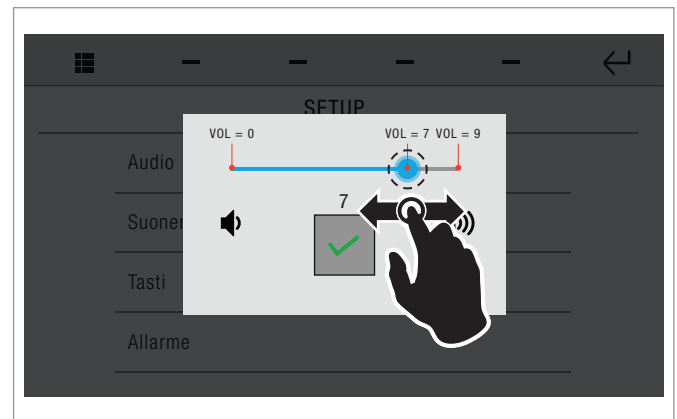

## SISÄSOITTO

Sisäsoitto ominaisuudella voidaan soittaa vastauskojeelta toiselle vastauskojeelle. Listan ollessa tyhjä ei vastauskojeita ole ohjelmoitu näkymään käyttäjille.



- Paina kuvaketta "Intercoms" avataksesi sisäsoittovalikko. Valikossa näet järjestelmään liitetyt sisäsoittovastauskojeet.

